


FICHE DE MONTAGE ABRI STANDARD SIMPLE PENTE 3.20mx3.20m ou 4.20mx3.20m


N° 30207

02/02/2023

1) Contre-Perçer chaque Bastaings avant montage définitif au foret bois Ø12 pour passage des Vis M10

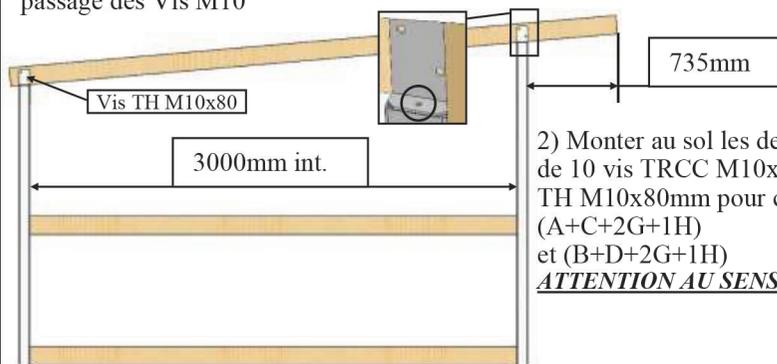


2) Monter au sol les deux côtés, à l'aide de 10 vis TRCC M10x65mm et 2 vis TH M10x80mm pour chaque côté (A+C+2G+1H) et (B+D+2G+1H)
ATTENTION AU SENS DES POTEAUX.

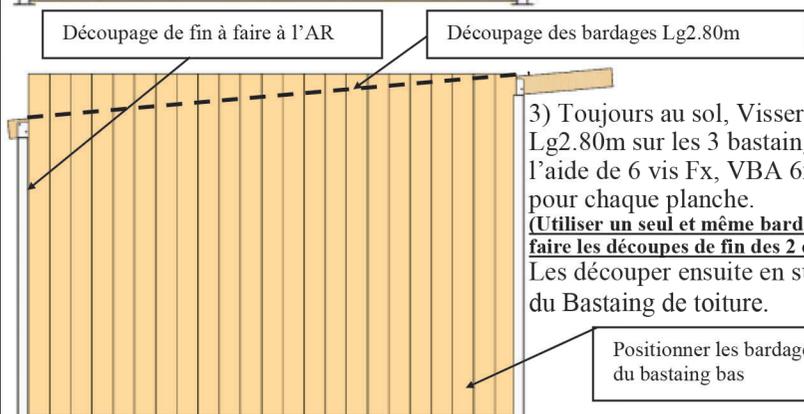


3) Toujours au sol, Visser les Bardages Lg2.80m sur les 3 bastaings de côtés à l'aide de 6 vis Fx, VBA 6x50 ou 6x70 Zn pour chaque planche.
(Utiliser un seul et même bardage Lg2.80m pour faire les découpes de fin des 2 côtés de l'abri)
Les découper ensuite en suivant la ligne du Bastaing de toiture.

Positionner les bardages au ras du bastaing bas

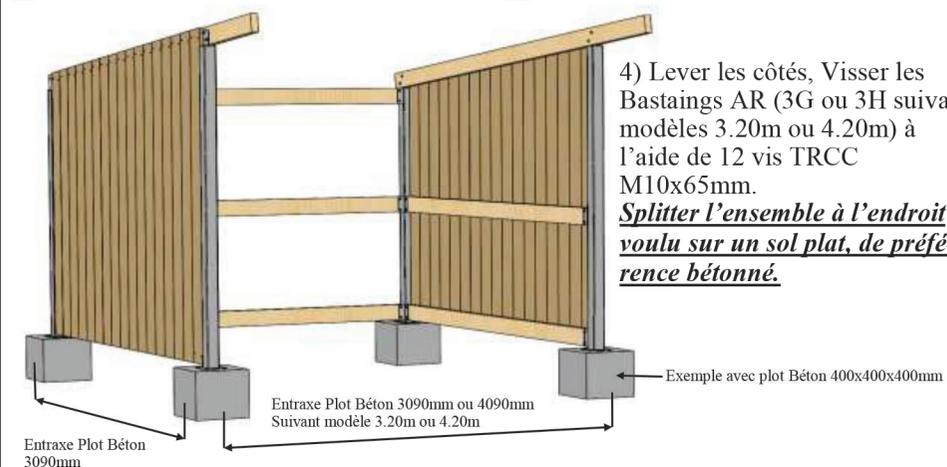



4) Lever les côtés, Visser les Bastaings AR (3G ou 3H suivant modèles 3.20m ou 4.20m) à l'aide de 12 vis TRCC M10x65mm.
Splitter l'ensemble à l'endroit voulu sur un sol plat, de préférence bétonné.

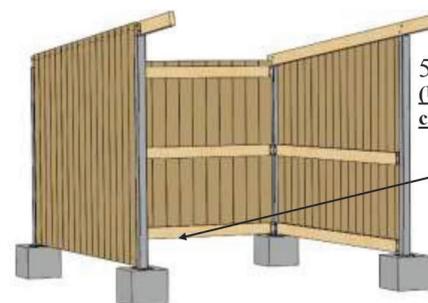

5) Visser les bardages Lg2.35m à l'arrière
(Utiliser le bardage Lg2.80m prévu pour la découpe de fin des côtés pour faire la découpe de fin de l'AR)

Positionner les bardages au ras du bastaing bas

6) Fixer les Bastaings de toiture avec les équerres (L) et les vis TRCC M10x65 pour les coins et les Sabots Métalliques (K) avec les Vis Rx, VBA 5x40 pour les 2 bastaings du milieu en respectant la cotation d'entraxe.

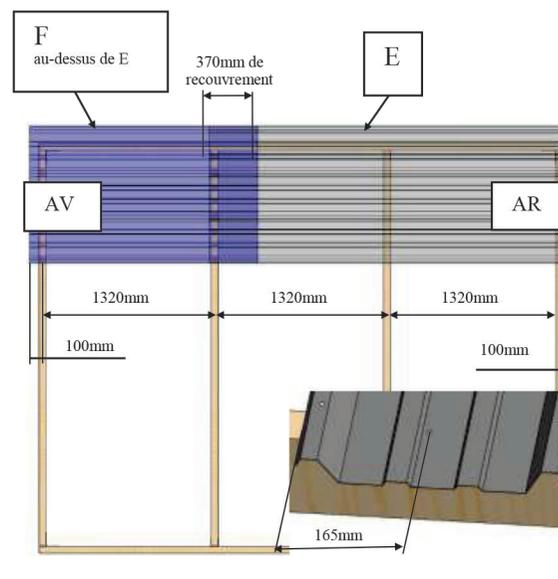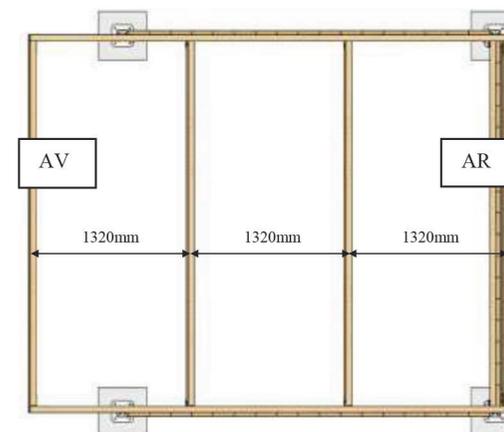

7) Avant de monter les panneaux, les positionner au sol comme s'ils étaient sur l'abri (voir cotes page 1). F sur E avec recouvrement de 370mm, et les perçer Ø5 à chaque milieu des nervures hautes en respectant les cotes ci-contre. (les cotes de 165mm sont pour les 2 extrémités de toitures).

Un ensemble F+E doit avoir 24 perçages de fixations

8) Mettre en place les panneaux en répartissant le chevauchement en fonction de la longueur de l'abri, les visser à l'aide des vis 6.5x100 et cavaliers à positionner sur les nervures, sauf aux 2 extrémités.

Page 2/2

FICHE DE MONTAGE ABRI STANDARD SIMPLE PENTE 3.20mx3.20m ou 4.20mx3.20m

N° 30207

02/02/2023

CONTENU DU KIT :

	3.20mx3.20m	4.20mx3.20m
A. Poteaux Métallique Carré 90 AR Gauche H=2.30m	1	1
B. Poteaux Métallique Carré 90 AR Droit H=2.30m	1	1
C. Poteaux Métallique Carré 90 AV Gauche H=2.65m	1	1
D. Poteaux Métallique Carré 90 AV Droit H=2.65m	1	1

E. Panneaux Bac Acier Bordeaux ou Noir Lg2775mm	4	5
F. Panneaux Bac Acier Bordeaux ou Noir Lg1745mm	4	5

G. Bastaing 150x50mm Lg3m	11	4
H. Bastaing 150x50mm Lg4m	2	9
I. Bardage Suivant Option Choisi (Voir tableau bas)	1	1

J. CARTON ACCESSOIRE :	1	1



K- Sabot métal x4 L- Equerres x4 Vis Rx, VBA M5x40 x24



Sachet 50 Vis Fx, VBA

6x50mm x7 (Bardages)
6x70mm x7 (Clins pour 3.20x3.20m)
6x70mm x10 (Clins pour 3.20x4.20m)



Sachet 100 Vis Auto foreuse+
Cavaliers H, VB 6.5x100mm
x1





Vis TRCC M10x65 x44




Vis TH M10x80 x4




Ecrrou Frein M10 x48

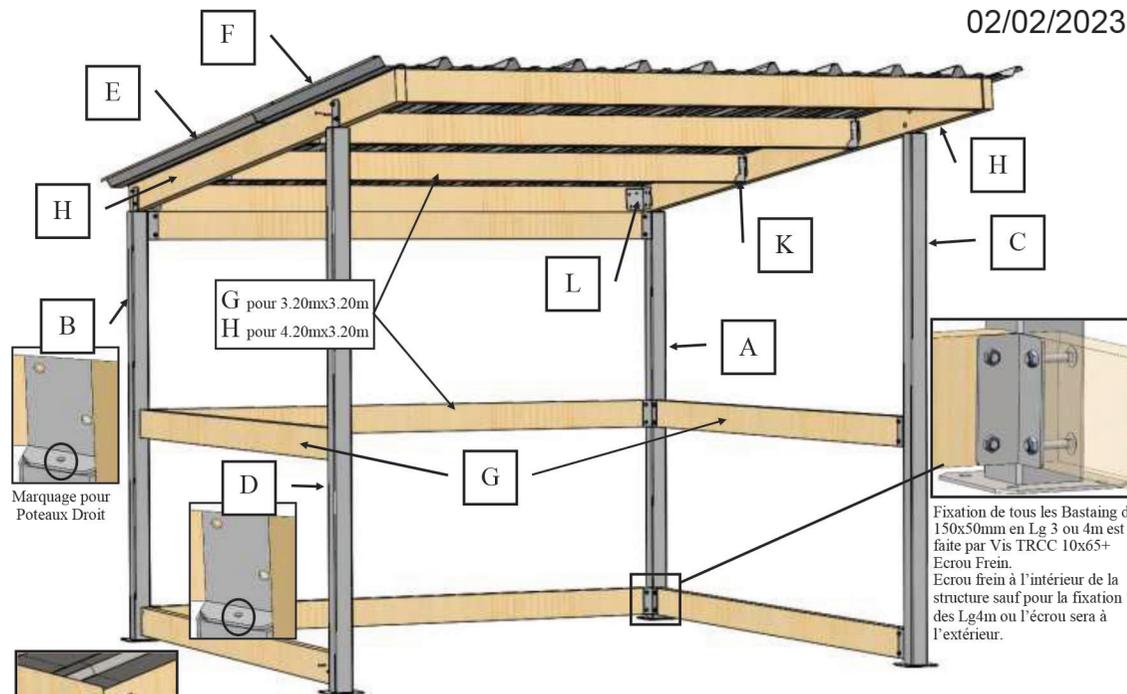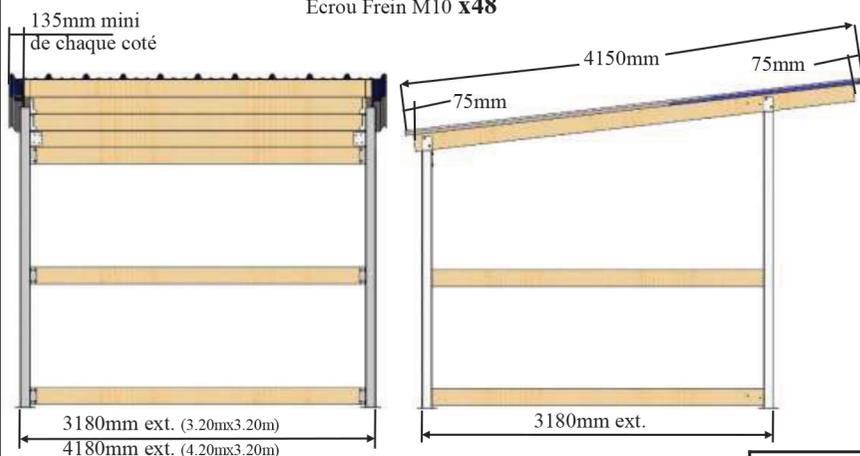


Marquage pour Poteaux Droit

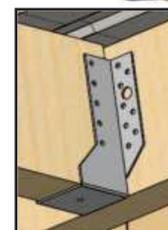

Fixation des Sabots métal K par 6 Vis Rx, VBA M5x40 Zn

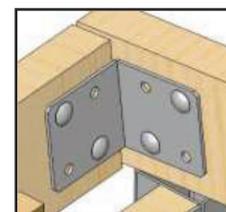

-Fixation Equerre L AV:
4 Vis TRCC M10x65
-Fixation Equerre L AR
2 Vis TRCC M10x65
2 Vis TH M10x80 (passage dans les trous des poteaux AR)

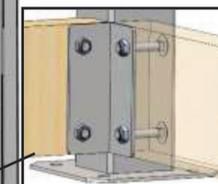

Fixation de tous les Bastaing de 150x50mm en Lg 3 ou 4m est faite par Vis TRCC 10x65+ Ecrrou Frein. Ecrrou frein à l'intérieur de la structure sauf pour la fixation des Lg4m ou l'écrrou sera à l'extérieur.



Page 1/2

Abris	Bardages Ep19 ou 32mm		Clins bouvetés Ep42mm	
	Lg2.35m (AR)	Lg2.80m (Cotés)	Lg2.35m (AR)	Lg2.80m (Cotés)
3.20x3.20m	17 planches	35 planches	23 clins	46 clins
4.20x3.20m	23 planches	35 planches	31 clins	46 clins